

# *Manual de Instruções*

# *Perfuramatic*



[www.lassane.com.br](http://www.lassane.com.br)

**Parabéns!  
Você acaba de  
adquirir um  
produto de alta  
qualidade,  
da marca  
LASSANE.  
Desenvolvido  
com todo  
carinho,  
pensando na  
sua segurança  
e conforto.**



# Manual de Instruções

## Escala de Profundidade para ferramenta de furo redondo

De acordo com a quantidade de folhas a serem encadernadas, a posição da escala de profundidade poderá ser de 1 a 4.


Para uma correta regulagem, siga a tabela existente na tampa superior da máquina.

Exemplo: se temos 100 folhas ( papel 75g/m<sup>2</sup> ) para encadernar, a escala de profundidade deverá ser colocada na posição 3 e a espiral deverá ser de Ø17mm, portanto basta puxar ou empurrar a escala de profundidade até a posição desejada.



### Para anular punção

- 1) Solta os quatros parafusos Philips da ferramenta, ver figura abaixo indicadas pela setas.
- 2) Ferramenta utilizada (chave phillips) acompanha a máquina.

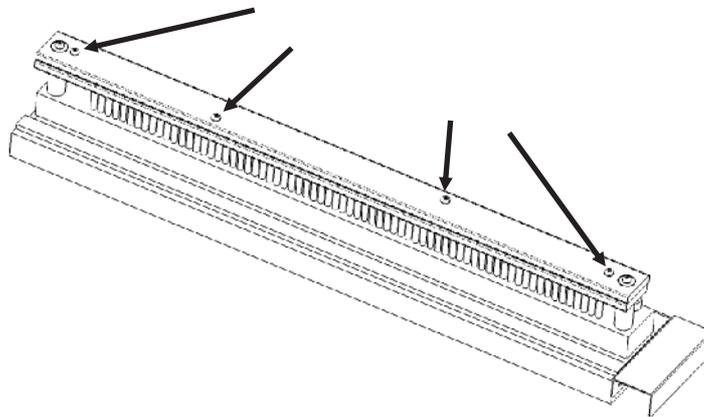

### Limpeza de resíduos da gaveta:

- 1- Basta puxar a gaveta que fica atrás da máquina.

Sugerimos que limpe a gaveta de resíduos pelo menos uma vez por semana dependendo da utilização do equipamento.



# Manual de Instruções

## Instalação:

1 - O Equipamento , deverá ser instalado num local nivelado, onde não tenha umidade.

Na instalação confira se a voltagem do equipamento está de acordo com a voltagem da rede elétrica.

Equipamento fornecido em 110v ou 220v.


### ATENÇÃO

Verificar a voltagem da rede elétrica antes de Ligar

2- Ligar o botão ON/ OFF para acionar a chave geral na parte posterior do equipamento.

3- Não perfurar mais de 20 folhas de 70g/m<sup>2</sup> por vez.

## Preparação e Ajuste:

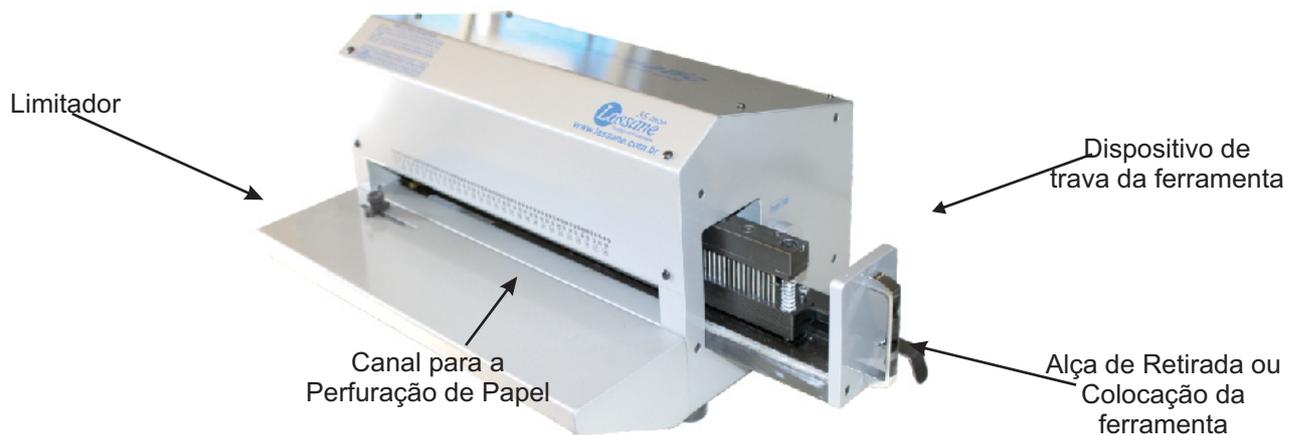


## Troca de Ferramenta:

1- Girar o dispositivo de trava da ferramenta até na posição destravada, em seguida puxar a alça da ferramenta conforme demonstrado na figura abaixo, repetir a operação para colocar a nova ferramenta.




# Conjunto Geral

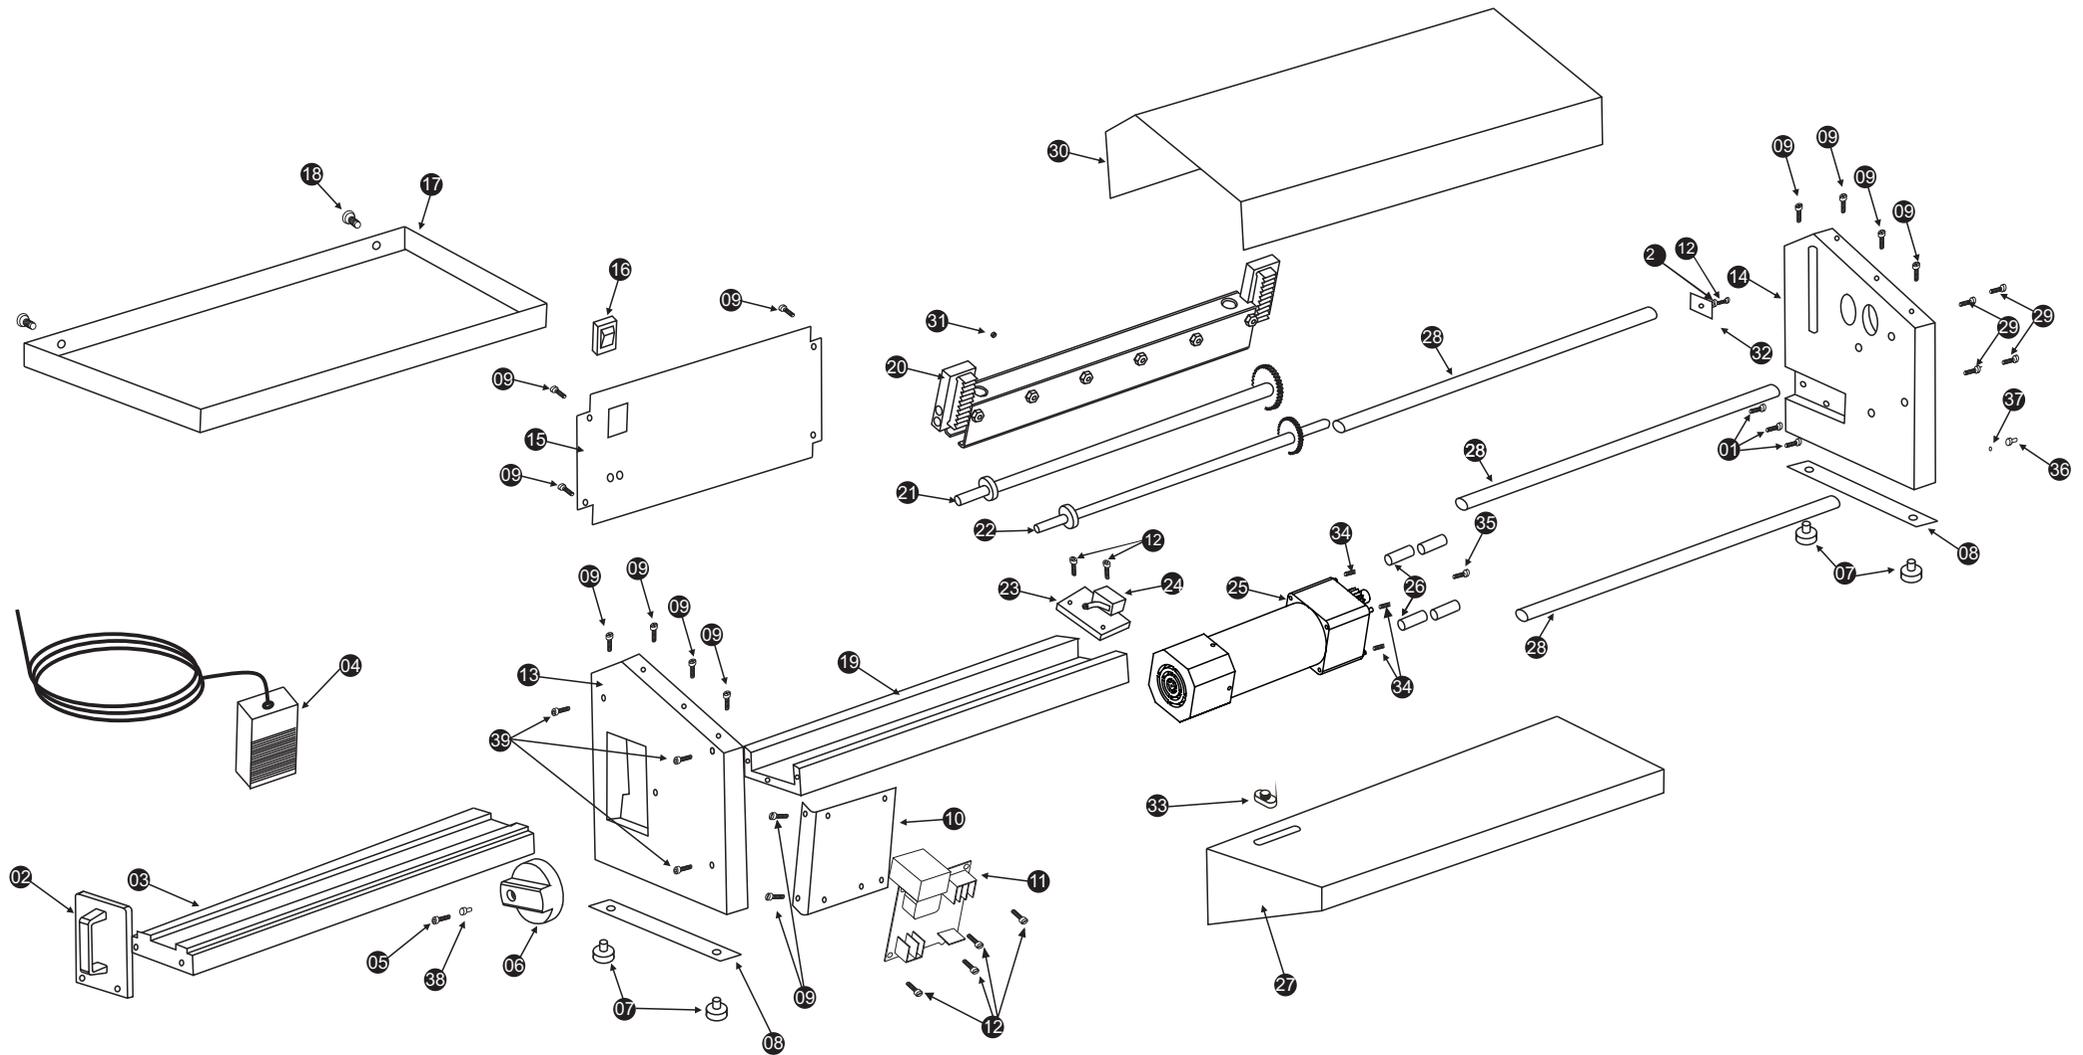

# Conjunto Geral

Ref.	Código	Descrição	Qntd.
01	02188	Parafuso allen 3/16x1"	6
02	01568	Puchador da ferramenta	1
03	68158	Base da ferramenta	1
04	04447	Pedal de acionamento	1
05	02691	Parafuso allen M5x35	1
06	68143	Botão da trava	1
07	03456	Pé de borracha	4
08	68117	Chapa da gaveta	2
09	02524	Parafuso phillips cab. panela M5x10	14
10	68120	Chapa da placa	1
11	61777	Placa eletrônica	1
12	02234	Parafuso fenda 5/32"x7/8"	7
13	60906	Lateral esquerda	1
14	60907	Lateral direita	1
15	68133	Chapa traseira	1
16	27584	Chave liga/desliga	1
17	68148	Gaveta	1
18	00391	Manípulo da gaveta	2
19	68105	Encaixe da ferramenta	1
20	68110	Conjunto do quadrado	1
21	60934	Eixo frontal	1
22	61003	Eixo traseiro	1
23	68127	Chapa do micro	1
24	35713	Micro	1
25	33464	Motor	1
26	60929	Espaçador	4
27	68138	Apoio do papel	1
28	68108	Eixo espaçador	3
29	02506	Parafuso allen 3/8 x 1 1/2"	4
30	68137	Tampa superior	1
31	35959	Ima	1
32	33914	Sensor da placa	1
33	09631	Margeador completo	1
34	33601	Parafuso sem cabeça M8x40 mm	4
35	02187	Parafuso allen 1/4 x 7/8"	1
36	68122	Bucha de poliuretano	1
37	68125	Arruela	1
38	68146	Bucha da trava	1
39	68129	Bucha do sensor	1

# Conjunto Perfuração

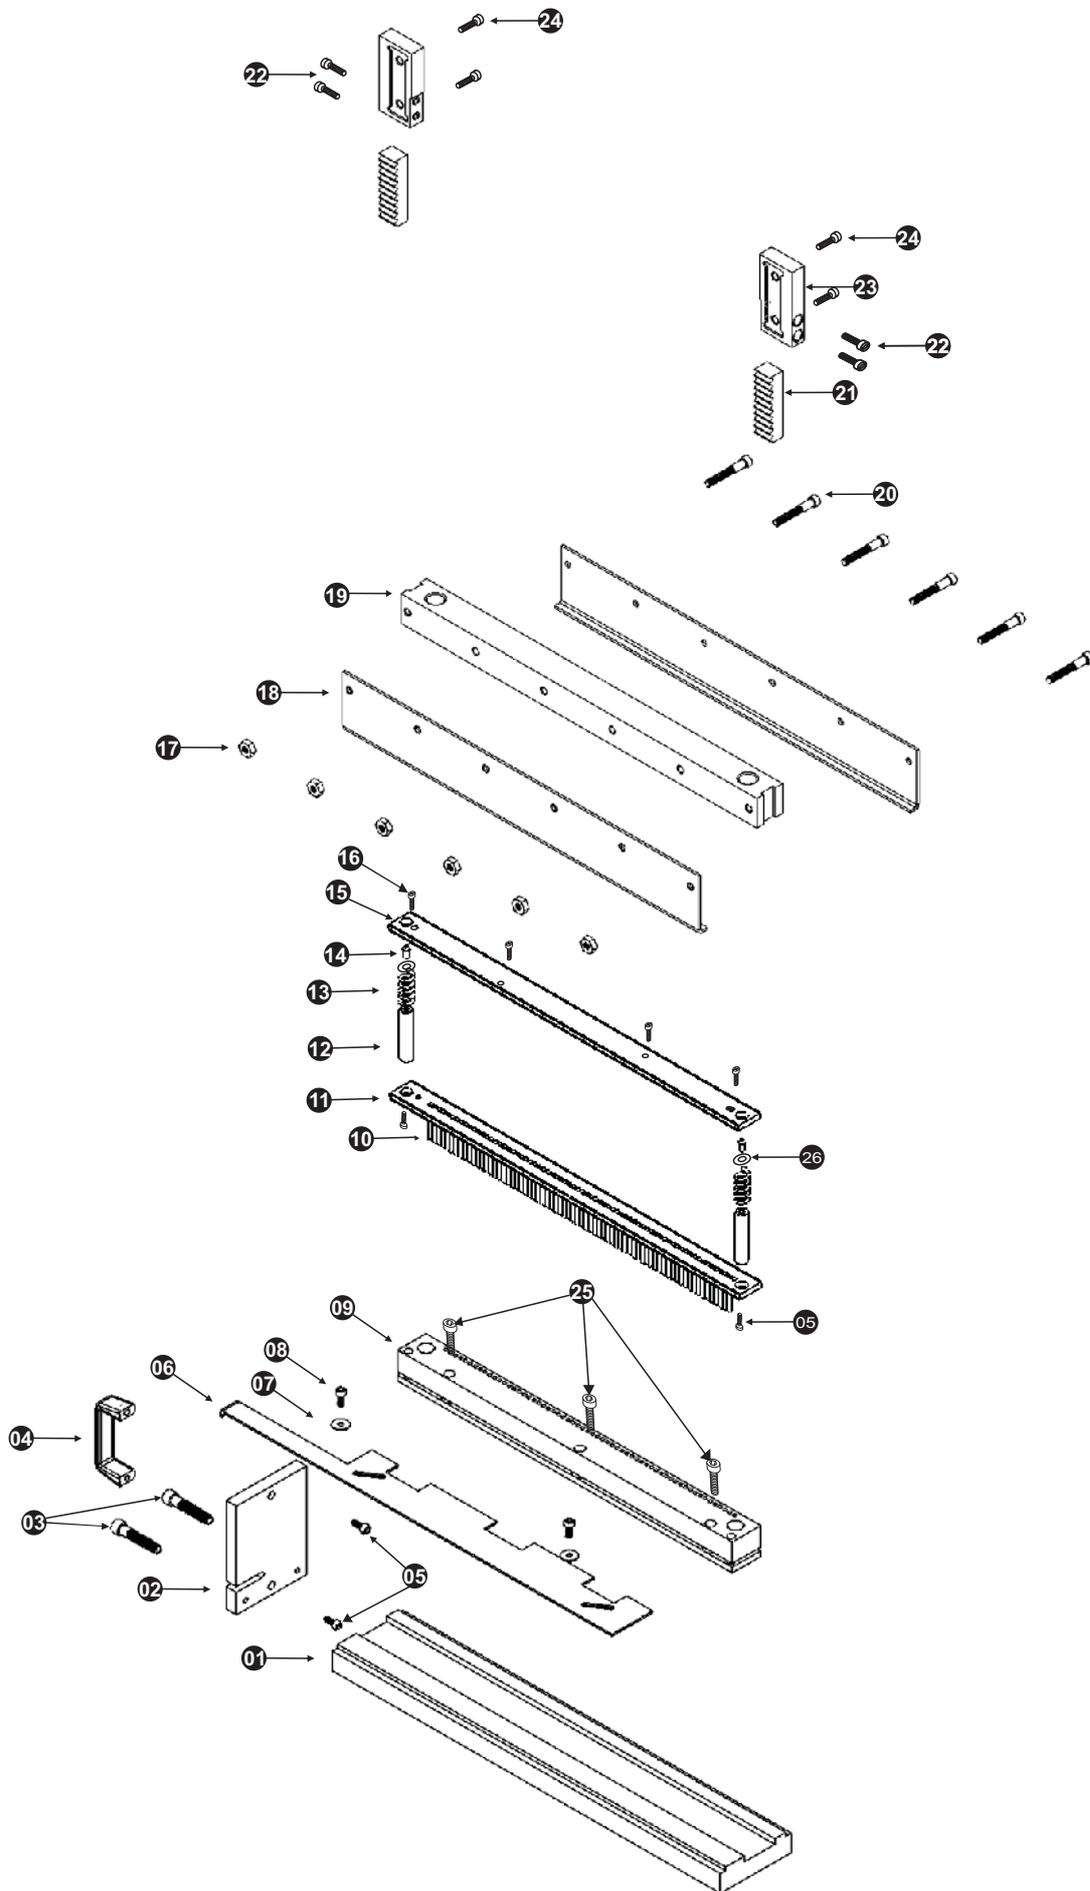

# Conjunto Perfuração

Ref.	Código	Descrição	Qntd.
01	68158	Base da ferramenta	01
02	68162	Tampa da ferramenta	01
03	02191	Parafuso allen 3/16" x 3/4"	02
04	01568	Alça da ferramenta	01
05	02200	Parafuso allen 3/16"x1/2"	02
06	68130	Escala de profundidade	01
07	02834	Arruela lisa	02
08	02188	Parafuso allen 3/16 x 1"	02
09	68150	*Matriz Passo 6 furo 4	01
10	61020	Punção	60
11	68155	Porta punção passo 6 furo 4	01
12	68157	Coluna da ferramenta	02
13	60478	Mola da coluna	02
14	02524	Parafuso philips cab. panela M5 x 10	02
15	68156	Tampa do porta punção	01
16	27498	Parafuso philips cab. chata M5x10	04
17	02352	Porca 1/4"	06
18	62554	Calha do quadrado	02
19	68110	Conjunto quadrado da calha	01
20	02204	Parafuso allen 1/4 x 1 3/4"	06
21	66473	Cremalheira	02
22	02204	Parafuso allen 1/4 x 1 3/4"	04
23	61313	Mancal	02
24	02184	Parafuso allen 1/4 x 1"	04
25	02199	Parafuso allen c/ cab.1/4"x1 1/4"	03
26	02834	Arruela lisa 3/16"	02

\*Obs.: Outras medidas de ferramenta sob consulta.

## Dados Técnicos

Dimensões: comprimento, largura, altura.

Máquina: 55 x 42 x 29 cm

Área de trabalho: 45 x 18 cm

Extensão de perfuração: 35 cm

Quantidade de furos: Passo 6 furo 4 redondo: 60 furos

Passo 3x1 quadrado: 42 furos

Passo: 2x1 quadrado: 28 furos

Capacidade de perfuração: 20 folhas

Desempenho: 8 a 10 mil folhas/hora

Peso: 51,550 kg

Motor: 215w

110v

60 Hz

Consumo de energia: 0,304 kw/h

Obs: Para 220v, transformador opcional

**Troca de ferramentas em menos de 30 segundos**

## GARANTIA

Este equipamento foi fabricado dentro da mais moderna tecnologia, sendo um aparelho de fácil operação. A LASSANE oferece uma garantia pelo prazo de 6(seis) meses contados a partir da Venda, já incluindo a garantia de 3(três) meses prevista pelo Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor- Lei 8078/90. Sendo excluídos desta garantia quaisquer defeitos provenientes do mal uso, quedas, acidentes de qualquer natureza ou se fizer manutenção em pessoal não autorizada.

Para fazer uso da GARANTIA, o cliente deverá providenciar o envio do equipamento defeituoso, acompanhado de cópia da respectiva Nota Fiscal, para nossa fábrica localizada na Avenida Joana Silveira da Cruz Brito, nº 601, Bairro Século CEP 37190-000 Três Pontas – MG ou Rua Machado de Assis, nº 753 Aclimação - 04106 - 011 - São Paulo.

A LASSANE não arca com despesas de transporte.

## Outros produtos Lassane

- \* Bobina de filamento em PVC
- \* Bobina de polietileno
- \* Canaletas
- \* Capas de acetato
- \* Capas PP/PVC
- \* Duplo anel (Wire-o)
- \* Espirais
- \* Filme de polaseal
- \* Garras plásticas
- \* Máquinas elétricas industriais
- \* Máquinas elétricas semi industriais
- \* Máquinas manuais
- \* Máquinas para acabamentos
- \* Pendentes para calendários
- \* Transparências para retroprojeção

## Mais informações:

[www.lassane.com.br](http://www.lassane.com.br)

SP: Rua Machado de Assis, 753  
Aclimação - 04106 - 011 - São Paulo  
Tel.: 55 11 5549-8511  
Fax.: 55 11 5571-6005

MG: Av. Joana Silveira da Cruz Brito, 601  
Bairro Século CEP 37190-000 -Três Pontas - MG.  
Tel.: 55 35 3265-8500  
Fax.: 55 35 3265-8504